
SOS Spider

Power Bank 3000 mAh

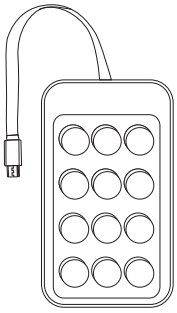

Guida all'utilizzo

Questo prodotto si collega a dispositivi digitali con ingresso DC5V

Specifiche Tecniche

Capacità	3000mAh
Ingresso	DC5V/1A
Uscita	DC5V/1A
Velocità di carica	Circa 4 ore
Durata	≥ 500 volte
Dimensioni	95x55x12.5mm
Peso	82g

Domande Frequenti


Se il Power Bank non funziona correttamente:

A. Il dispositivo potrebbe essere stato collegato erratamente al caricatore AC.
B. Sostituire il caricatore AC
C. Il dispositivo presenta una rottura del circuito interno. Si consiglia di contattare il servizio di Assistenza del Distributore Locale

Introduzione

1. Componenti del prodotto

① porta Micro USB
② 1 porta di uscita USB
③ Tasto accensione
④ Indicatore LED

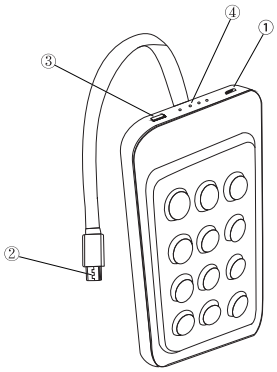


Il Power Bank non si interfaccia con il dispositivo in carica

A. La potenza è troppo bassa, si consiglia di ricaricare il Power Bank
B. Il voltaggio del dispositivo da ricaricare non è compatibile con il Power Bank. Si consiglia di verificare il voltaggio prima di collegare un qualsiasi dispositivo al prodotto
C. Il Power Bank potrebbe essere collegato in modo errato al dispositivo da ricaricare
D. Il cavo di ricarica ed il connettore potrebbero essere danneggiati. Si consiglia di sostituirli
E. Il Power Bank potrebbe avere un malfunzionamento al circuito interno. Si consiglia di contattare il servizio di assistenza
F. Nel caso si colleghi per errore la porta di uscita alla porta di ingresso il dispositivo entra in procedura di blocco. E' necessario disconnetterlo e collegarlo al caricatore AC oppure alla porta USB del computer per riattivarlo.

Come caricare il Power Bank


Inserire il cavo Usb di ricarica in dotazione in un adattatore AC oppure nella porta Usb di un computer e collegare al Power Bank attraverso la porta Usb.

AC: Adattatore USB connesso alla corrente

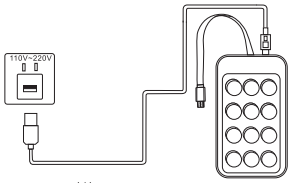

(1)

Porta USB del Computer

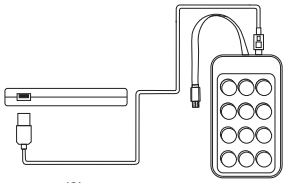


(2)

Attenzione

1. Si prega di caricare il prodotto ogni tre mesi se non viene utilizzato
2. Scollegare il Power Bank dalla carica quando l'indicatore di potenza lampeggia, per prevenire danneggiamenti alla batteria interna e ridurre il consumo di energia
3. Si consiglia di utilizzare il Power Bank in ambienti con temperatura non superiore a 45° e relativa umidità tra il 20 ed il 70%.
4. Conservare il prodotto in un ambiente asciutto, lontano dall' umidità e da materiale erosivo
5. Non utilizzare sostanze chimiche come sapone o detergenti per la pulizia
6. E' proibito aprire o smontare il prodotto per preservare la garanzia
7. Non avvicinare a fonti di calore come fuoco o introdurre in acqua
8. Se la batteria si deforma, perde liquido o produce cattivo odore si consiglia di interrompere subito l' utilizzo.

Come caricare altri dispositivi

Il prodotto può essere utilizzato per caricare dispositivi con ingresso DC5V, ed è fornito di cavo Micro Usb 5Pin. E' compatibile con la maggior parte degli Smart Phones ed altri dispositivi elettronici digitali.

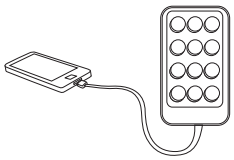

Indicatori	Un LED acceso	Due LED accesi	Tre LED accesi	Quattro LED accesi
Carica	≤25%	25%-50%	50%-75%	≥75%

Garanzia e Servizio di Assistenza

■ Mantenimento: Per estendere la vita del prodotto seguire i seguenti consigli:
1. Tenere in luogo asciutto e lontano da prodotti umidi ed erosivi, non smontare o aprire il dispositivo
2. Non conservare il Power Bank in ambienti sovrariscaldati o troppo freddi. Non urtare o far cadere il dispositivo
■ Clausole di garanzia.
Si consiglia di leggere attentamente la Guida all'utilizzo. Non siamo responsabili dell'errato utilizzo del sispositivo. Si prega di fornire lo scontrino originale di acquisto per usufruire della garanzia, diversamente la richiesta di assistenza non sarà accettata. Se il dispositivo è stato aperto o smontato, oppure riparato da strutture non autorizzate la Garanzia decade. Tutti i dispositivi prima di essere venduti vengono testati e controllati. In caso di surriscaldamento, deformazione, rottura o qualsiasi altra anomalia si consiglia di interrompere l' utilizzo e di contattare il servizio di assistenza.