mediacom

Compact Digital Camera 4K

Compatta, Potente, Creativa





Manuale - User Manual

ITALIANO

Prefazione

Grazie per aver acquistato questa fotocamera digitale! Prima di utilizzare la fotocamera, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo in un luogo sicuro per riferimento futuro. Il contenuto di questo manuale utente si riferisce alle informazioni più recenti al momento della stesura. Le schermate, le illustrazioni, ecc. utilizzate in questo manuale hanno lo scopo di fornire una spiegazione più dettagliata e intuitiva del funzionamento della fotocamera. A causa di aggiornamenti tecnologici e differenze nei lotti di produzione, potrebbero differire leggermente dalla fotocamera digitale effettivamente utilizzata.

Istruzioni per l'uso

Attenzione: per le schede di memoria appena acquistate o per le schede di memoria utilizzate su altre fotocamere digitali, se si desidera utilizzarle su questa fotocamera, formattarle prima con questa fotocamera. Eseguire il backup dei dati importanti su altri supporti come unità flash USB, dischi rigidi, ecc. prima della formattazione.

Caratteristiche

Questa fotocamera ha molteplici caratteristiche e funzioni:

Fotocamera digitale (4K)


Fotocamera digitale (4800 milioni di pixel)

Doppio schermo anteriore e posteriore

Zoom digitale 18X

Messa a fuoco automatica

Il diagramma del prodotto

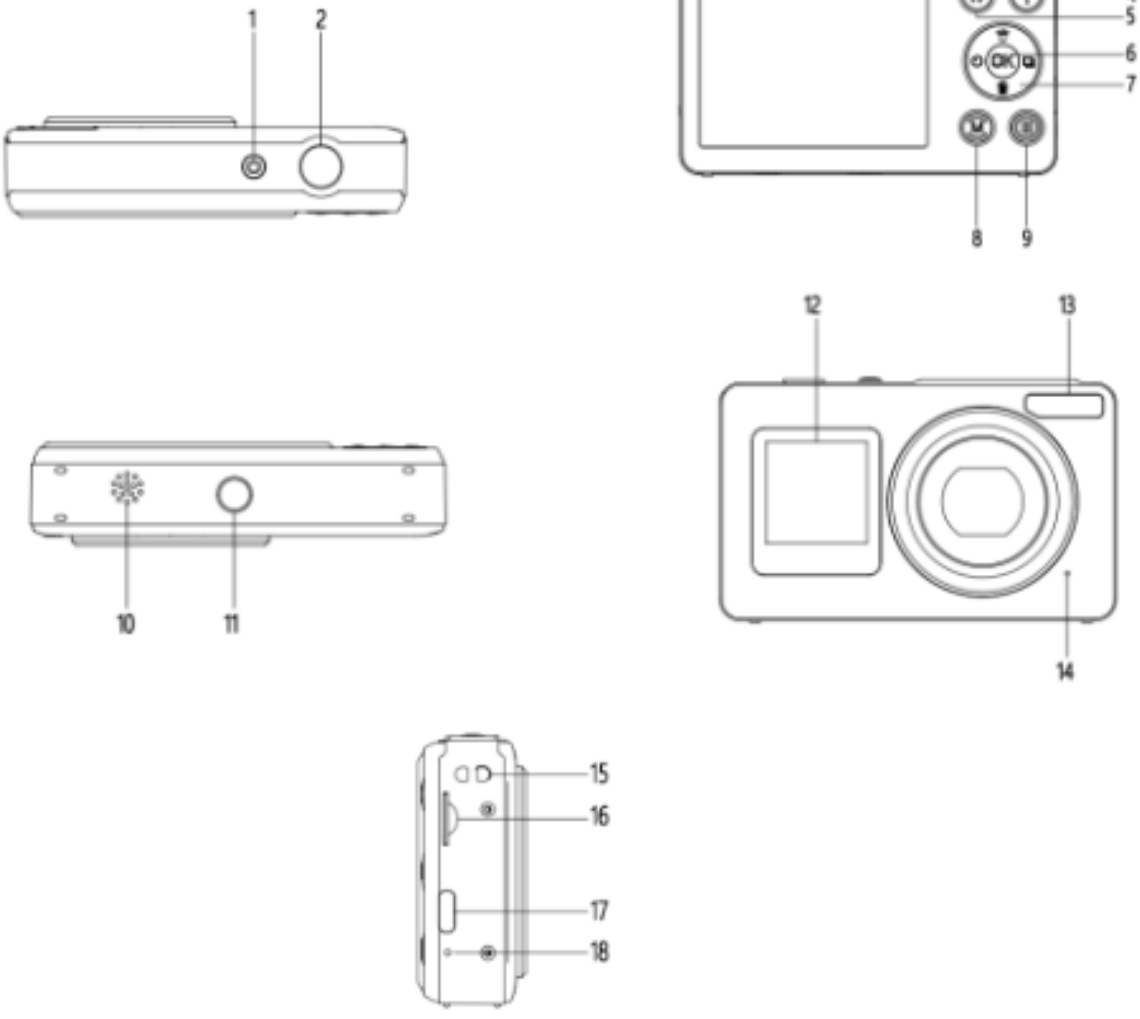

Numero di serie	nome	funzione
1	Pulsante di accensione	Accendi/spegni
2	Pulsante di scatto	Scatta foto/registra video
3	spia luminosa	La luce blu è la spia di stato di funzionamento e la luce rossa è la spia di carica
4	T	Ingrandisci
5	O	Rimpicciolisci
6	pulsante OK	Pulsante di conferma, pausa/ripresa della riproduzione video, passaggio tra lo schermo anteriore e quello posteriore
7	Tasto Su Tasto giù Tasto sinistro Tasto destro	Tasto su: selezione del menu, luce di riempimento Tasto giù: selezione del menu, cancellazione rapida Tasto sinistro: selezione menu, timer foto Tasto destro: selezione del menu, scatto continuo
8	M	Cambio di modalità
9	Tasto menu	Apri o esci dal menu

10	Oratore	Espansione del suono
11	Dado di rame	Interfaccia di installazione del treppiede
12	Piccolo schermo frontale	Vista selfie
13	luce LED	Luce di riempimento a LED
14	MICROFONO	Ripresa del suono
15	Foro per la corda sospesa	Installare il cordino della telecamera
16	Slot per scheda Micro SD	Slot per l'inserimento della scheda Micro SD
17	Porta USB	Interfaccia di tipo C
18	Tasto di reset	Arresto forzato

Impostazioni del menu Modalità foto:

R esolution	48M , 44M, 3 6M , 24M, 20M, 16M, 12M, 8 milioni, 5 milioni
Qualità	Super/Alto/Normale
Scoppiare	spento/3 foto/5 foto/10 foto
Bilanciamento del bianco	Auto/Luce diurna/Nuvoloso/Tungsteno/Fluorescente
Modalità EV	EV- 2 ~EV + 2
Modalità ISO	automatico/100/200/400
Effetto	Auto/B&N/Seppia/Negativo/Rilievo
Anteprima rapida	Spento/2 secondi/5 secondi
Timbro data	Spento/Acceso

Impostazioni del menu Modalità video:

R esolution	4K, 2K, 1080P, 720P
Registrazione video	Spento/Acceso
Bilanciamento del bianco	Auto/Luce diurna/Nuvoloso/Tungsteno/Fluorescente
Modalità EV	EV- 2 ~EV + 2
Modalità ISO	automatico/100/200/400
Effetto	Auto/B&N/Seppia/Negativo/Rilievo
Timbro data	Spento/Acceso

Impostazioni di sistema:

Data/Ora	AA/MM/GG
Lingua	Inglese/繁體中文/简体中文/日本語/ Français / Deutsche / 한국어 / Italiano / Português / русский / Español /Thai
Segnale acustico	Spento/Acceso
Frequenza	50Hz/60Hz
Nitidezza	Forte/Normale/Morbido
Spegnimento automatico	Spento/1 minuto/3 minuti/5 minuti
Salvaschermo	Spento/10 secondi/20 secondi/30 secondi
Formato	Annulla/OK
Impostazioni predefinite	Annulla/OK

Operazione:

Accensione/spegnimento :

Tenere premuto il **pulsante di accensione per** 3 secondi per accendere/spegnere la fotocamera **.**

Scatta fotografie :

Dopo aver acceso la fotocamera, premi a metà il **pulsante Otturatore** finché la cornice di messa a fuoco sullo schermo non diventa verde, quindi puoi premere il **pulsante Otturatore** per scattare una foto.

Registrazione video :

Premere il **pulsante Modalità** per passare alla modalità Video, premere il **pulsante Otturatore** per avviare la registrazione del video, quindi premere il **pulsante Otturatore** per terminare la registrazione.

Modalità di riproduzione :

Premere il **pulsante Modalità** per passare alla modalità Riproduzione, quindi premere **il pulsante Sinistra/Destra** per selezionare i file, premere **il pulsante OK** per riprodurre video o foto.

Elimina video e foto :

In modalità Riproduzione, è possibile premere il **pulsante Sinistra/Destra** per selezionare i file da eliminare e premere il **pulsante Giù** per eliminare le immagini e i video.

Impostazioni di sistema :

Premere il **pulsante Modalità** per passare alla modalità Impostazioni di sistema, premere **Su/Giù Premere il pulsante** per selezionare i sottomenu, quindi premere il **pulsante OK** per confermare e infine premere il **pulsante Modalità** per uscire dal menu di sistema.

Impostazioni video e foto:

In modalità Video/Foto, premere il **tasto Menu pulsante** per accedere alle impostazioni della modalità Video/Foto.

Messa a fuoco automatica :

Tieni premuto il **pulsante di scatto** a metà corsa e la fotocamera metterà a fuoco automaticamente. La cornice di messa a fuoco sullo schermo diventer à verde per completare la messa a fuoco. Quindi puoi premere completamente il **pulsante di scatto** per catturare l'immagine corrente (durante questa procedura, tieni ferma la fotocamera e non rilasciare il pulsante di scatto).

Commutazione schermo anteriore e posteriore :

Tenere premuto il **pulsante OK** per 3 secondi per passare dallo schermo anteriore a quello posteriore e viceversa.

Ricarica della batteria :

è possibile utilizzare il cavo di ricarica USB in dotazione per caricare la fotocamera tramite un adattatore (5 V/1 A ~ 5 V/2 A). Durante la ricarica, la spia rossa si accenderà e, a carica completa, si spegnerà.

Connetti PC :

Utilizzando il cavo di ricarica USB in dotazione per collegarsi al computer, verrà visualizzata la seguente finestra pop-up:

1. Archiviazione di massa:

Seleziona "Archiviazione di massa" e il computer visualizzerà l'unità della scheda di memoria della fotocamera. Puoi trasferire file da un disco rimovibile al computer.

2. Fotocamera PC:

Selezionando "PC Camera", la fotocamera può essere utilizzata come webcam per lo streaming in tempo reale e altri contenuti multimediali.

3. Carica:

Selezionando "Carica", la telecamera supporta la normale funzione di registrazione.

Informazioni sulla fotocamera :

requisiti di sistema

Gli utenti possono trasferire video e foto sui propri computer tramite i seguenti metodi di configurazione:

Sistema operativo Intel Pentium 2.0GHz o superiore/Microsoft Windows XP o superiore 2 GB di RAM o superiore 40 GB di memoria disponibile su disco/interfaccia USB standard/GPU da 1 GB o superiore Risoluzione 1920x1080 pixel o superiore.

Pulizia e manutenzione delle telecamere

(1) Se sulla lente o sullo schermo è presente polvere o sporco, pulirli delicatamente con un panno pulito e morbido per la pulizia delle lenti.
(2) Poiché questo dispositivo è uno strumento di precisione, non lasciarlo cadere e non sottoporlo a forti urti o vibrazioni.

Risoluzione dei problemi:

Se riscontri problemi con la fotocamera, fai riferimento a questa sezione.

1. Impossibile riconoscere la scheda di memoria:

(1) Verificare che la scheda di memoria sia una scheda Micro SD (livello 10) o superiore e non più grande di 64 GB.
(2) Verificare che la scheda di memoria non sia inserita al contrario.
(3) Quando si utilizza per la prima volta una scheda di memoria con una fotocamera, si consiglia di formattarla prima.

Spiegazione aggiuntiva

(1) Non inserire alcun oggetto nello slot, ad eccezione della scheda di memoria.
(2) Dopo aver acceso l'alimentazione, la fotocamera potrebbe visualizzare immagini instabili per alcuni secondi, ma ciò non è un guasto.
(3) A causa delle proprietà ottiche delle lenti, potrebbe verificarsi una dispersione (amplificazione dell'aberrazione cromatica) ai bordi dell'immagine. Questo non è un malfunzionamento della fotocamera.
(4) È normale che una scheda di memoria si surriscaldi dopo un uso prolungato.
(5) È normale che lo schermo della fotocamera si surriscaldi dopo un uso prolungato

INGLESE

Foreword

Thank you for purchasing this digital camera! Before using this camera, please read this manual carefully and keep it in a safe place for future reference.

The content covered in this user manual refers to the latest information at the time of writing. The screen displays, illustrations, etc. used in this manual are intended to provide a more detailed and intuitive explanation of the camera operation. Due to technological updates and differences in production batches, they may differ slightly from the digital camera you are actually using.

Instructions for use

Attention: For newly purchased storage cards or storage cards that have been used on other digital cameras, if you want to use them on this camera, please format them with this camera first. Please backup important data on other media such as USB flash drives, hard drives, etc. before formatting.

Features

This camera has multiple features and functions:

Digital camera (4K)


Digital camera (4800million pixels)

Front and rear dual screens

18X Digital zoom

Auto focus

The Diagram of Product

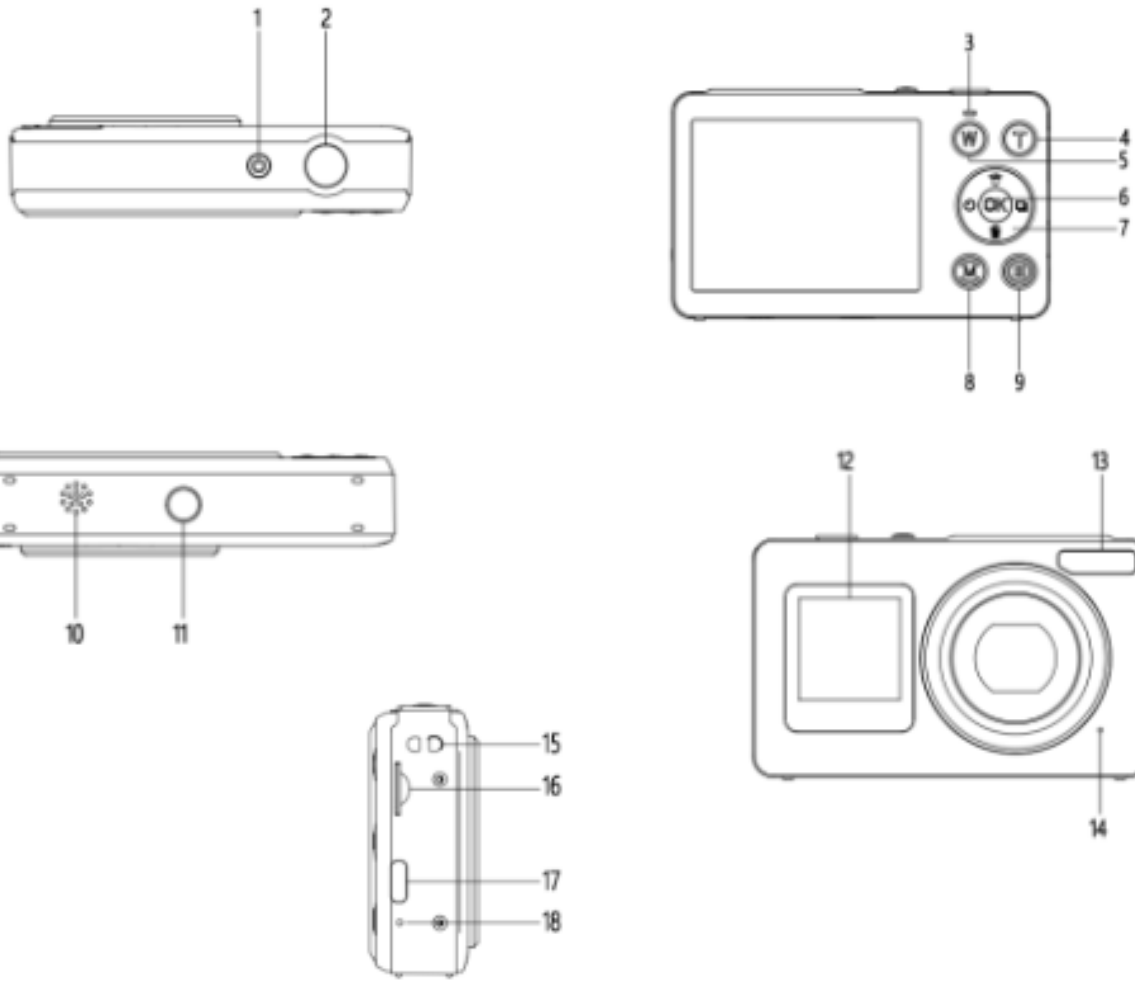

Serial Number	name	function
1	Power button	Turn on/off
2	Shutter button	Take photos/record videos
3	indicator light	The blue light is the working status indicator light, and the red light is the charging indicator light
4	T	Zoom in
5	W	Zoom out
6	OK button	Confirm button, pause/resume video playback, switch between front and back screens
7	Up key Down key Left key Right key	Up key: Menu selection, fill light Down key: Menu selection, quick delete Left key: Menu selection, photo timer Right key: Menu selection, continuous shooting
8	M	Mode switching
9	Menu key	Open or exit menu
10	Speaker	Sound Expansion
11	Copper nut	Tripod installation interface
12	Small front screen	Selfie view

13	LED light	LED fill light
14	MIC	Sound pickup
15	Hanging rope hole	Install camera lanyard
16	Micro SD card slot	Micro SD card insertion slot
17	USB Port	Type-C interface
18	Reset key	Forced Shutdown

Photo Mode Menu Settings:

Resolution	48M,44M,36M,24M,20M,16M,12M, 8M,5M
Quality	Super/High/Normal
Burst	off/3 photos/5 photos/10 photos
White balance	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
EV mode	EV-2~EV +2
ISO mode	auto/100/200/400
Effect	Auto/B&W/Sepia/Negative/Embossment
Quick preview	Off/2 seconds/5 seconds
Date Stamp	Off/On

Video Mode Menu Settings:

Resolution	4K, 2K, 1080P, 720P
Video record	Off/On
White balance	Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent
EV mode	EV-2~EV +2
ISO mode	auto/100/200/400
Effect	Auto/B&W/Sepia/Negative/Embossment
Date Stamp	Off/On

System Settings:

Date/Time	YY/MM/DD
Language	English/繁體中文/简体中文/日本語/ Français/ Deutsche/한국어/ Italiano/ Português/русский/Español/Thai
Beep sound	Off/On
Frequency	50Hz/60Hz
Sharpness	Strong/Normal/Soft
Auto off	Off/1 minute/3 minutes/5 minutes
Screen_saver	Off/10 seconds/20 seconds/30 seconds
Format	Cancel/OK
Default settings	Cancel/OK

Operation：

Power on/off:

Press and hold the **Power button** for 3 seconds to turn on/off the camera**.**

Take Photography:

After turning on the camera, half press the **Shutter button** until the focus frame on the screen change to green, then you can press the **Shutter button** to take a photo.

Video Recording:

Press the **Mode button** to switch to Video Mode, press the **Shutter button** to start recording the video, and then press the **Shutter button** to end recording.

Playback Mode:

Press the **Mode button** to switch to Playback Mode, then press **Left/Right Button** to select files, press **OK Button** to playback video or photo.

Delete Video and Photo:

In Playback Mode, you can press the **Left/Right Button** to select the files need to delete, and press the **Down Butto**n to delete the pictures and videos.

System settings:

Press the **Mode button** to switch to the System Settings Mode, press the

Up/Down Button to select submenus, then press the **OK button** to confirm, and then press the **Mode button** to exit the system menu.

Video and Photo settings:

Under Video/Photo Mode, press the **Menu button** to enter the Video/Photo Mode settings.

Auto focus:

Press and hold the **Shutter button** halfway, and the camera will automatically focus. The focus frame on the screen will change to green to complete the focus. Then you can press the **Shutter button** fully to capture the current image (during this process, keep the camera still and do not release the Shutter button).

Front and Rear Screen Switching:

Press and hold the **OK button** for 3 seconds to switch between front and rear screens.

Battery Charging:

You can use the provided USB charging cable to charge the camera through an adapter (5V/1A~5V/2A). When charging, the red indicator light will light up, and when fully charged, the red indicator light will turn off.

Connect PC:

Using the provided USB charging cable to connect to the computer, the following pop-up window will appear:

4. Mass Storage:

Select "Mass Storage", and the computer will display the camera's memory

card drive. You can transfer files from a removable disk to your computer.

5. PC Camera:

Select the "PC Camera", the camera can be used as a web-camera for real-time streaming and other media.

6. Charge:

Select the "Charge", the camera supports normal recording function.

About Camera:

system requirements

Users can transfer videos and photos to their computers through the following methodsto configure:

Intel Pentium 2.0GHz or higher/Microsoft Windows XP or higher operating system 2GB RAM or above 40GB available disk memory/standard USB interface/1GB GPU or higher 1920x1080 pixels or higher resolution.

Cleaning and maintenance of cameras

(1) If there is dust or dirt on the lens or screen, gently wipe it with a clean and soft lens cleaning cloth.
(2) As this device is a precision instrument, please do not drop it or be subjected to strong impact or vibration.

Troubleshooting:

If you encounter camera issues, please refer to this section.


1. Unable to recognize storage card:

(1) Please check if the storage card is a Micro SD card (level 10) or higher and not larger than 64GB.
(2) Please check if the storage card is inserted backwards.
(3) When using a memory card with a camera for the first time, it is recommended to format it first.

Additional explanation

(1) Do not insert any object into the slot except for the storage card.
(2) After turning on the power, the camera may display unstable images for a few seconds, but this is not a fault.
(3) Due to the optical properties of lenses, there may be dispersion (chromatic aberration amplification) at the edges of the image. This is not a camera malfunction.
(4) It is normal for a storage card to become hot after prolonged use.
(5) It is normal for the camera screen to heat up after prolonged use

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

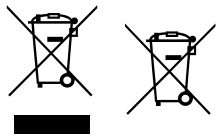


A) B)

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

• Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura (A) e sulle pile (B), indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
• Le pile / accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto.
Qualora la batteria non sia facilmente removibile, deve essere lasciata all'interno del prodotto e smaltita da personale qualificato.
• L'utente dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila, giunte a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
• L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismesse al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui essi sono composti.
• Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa vigente.

INFORMATION FOR USERS

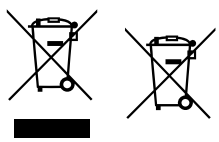

A) B)

Pursuant to art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, n. 49 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" and art. 22 of Legislative Decree 188 of 20 November 2008.

• The crossed-out wheelie bin symbol, shown on the equipment (A) and on the batteries (B), indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste to allow for adequate treatment and recycling.
• Batteries / accumulators must be removed from the equipment before it is disposed of as waste.
If the battery is not easily removable, it must be left inside the product and disposed of by qualified personnel.
• The user must therefore deliver the equipment and the battery, at the end of their life, free of charge to the appropriate municipal waste separation centres for electrical and electronic waste, or return it to the retailer at the time of purchase in a 1-for-1 manner, or delivery to the retailer can only take place at the time of purchase of a new equivalent product, in a one-for-one ratio.
• Appropriate separate waste collection for the subsequent recycling, treatment and environmentally compatible disposal of the equipment and batteries/accumulators helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse, recycling and/or recovery of the materials they are made of.
• The illegal disposal of equipment, batteries and accumulators by the user entails the application of the sanctions referred to in the current legislation in force.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:

• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Datamatic Italian Brands S.R.L. - Via Treviso, 35 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

mediacom