mediacom

Microcam 15 PRO

Manuale utente

Modello: MD-MC15P






Descrizione del prodotto

Questo prodotto è una fotocamera digitale multifunzionale, in grado di registrare in tempo reale e adatta a un'ampia gamma di scenari applicativi. Facile da usare, piccola e raffinata, bella e pratica. Adatto per riprese mentre giochi, vai in bici, mentre guidi, mentre fai sport, per riprendere gli di animali domestici, per le riunioni di lavoro, ecc.



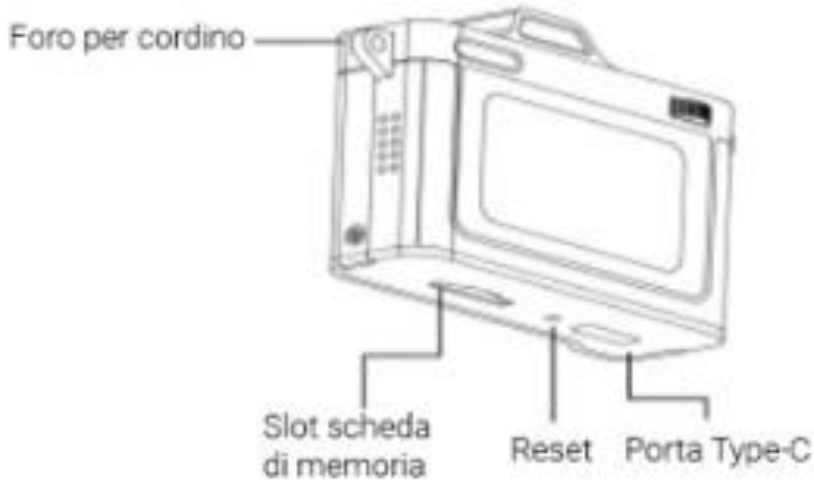

Caratteristiche del prodotto

- Design elegante e innovativo
- Supporta il formato video AVI
- Supporta la registrazione HD
- Supporta la registrazione video 1080P
- Supporta schede di memoria TF fino a 64 GB
- Batteria ai polimeri integrata con capacità di 200 mAh
- Supporta la funzione Type-C, puoi collegare il tuo cellulare direttamente tramite l'adattatore per visualizzare foto e contenuti video
- Dimensioni del prodotto: 62x39.1x20.6mm
- Peso 66 g.

Guida operativa

1. Ricarica

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, caricarlo.

Puoi caricarlo nei seguenti modi:

1). Collegamento del caricabatterie per la ricarica

2). Collegamento del computer per la ricarica

3). Collegamento del power bank per la ricarica

Durante la ricarica, l'indicatore di carica rosso è sempre acceso e, una volta completata la carica, l'indicatore è spento.

Nota: quando la batteria è scarica, il dispositivo entra in stato di protezione e non può essere acceso. Si prega di caricare prima il dispositivo e poi accenderlo per utilizzarlo.

2. Accensione/spegnimento

Accensione: premere a lungo il pulsante on/off (pulsante M) per 3 secondi, la spia blu si accende.

Spegnimento: premere a lungo il pulsante on/off (pulsante M) per 2 secondi, la spia blu si spegne.

3. Scatta foto

Dopo aver inserito la scheda di memoria, all'avvio il dispositivo entra direttamente in modalità standby foto e nell'angolo in alto a sinistra dello schermo appare l'icona di una foto.

Premere il pulsante della fotocamera . Il flash si accenderà e l'altoparlante emetterà un clic, indicando che lo scatto è completato. Nell'angolo in alto a destra dello schermo viene visualizzato il numero di foto rimanenti disponibili.

Nota: mantenere la fotocamera stabile durante lo scatto della foto.

4. Video

In modalità standby per scattare foto, premere una volta il pulsante di accensione/spegnimento (il pulsante con il carattere M). L'angolo in alto a sinistra dello schermo si trasformerà in un'icona di registrazione. A questo punto, il dispositivo entra in modalità di registrazione. Premere una volta il pulsante di scatto e registrazione foto per avviare la registrazione. Le statistiche del tempo di registrazione verranno visualizzate nell'angolo in alto a destra dello schermo. Premere nuovamente

il pulsante di registrazione foto e video. Il dispositivo interromperà la registrazione e salverà automaticamente il file video sulla scheda di memoria. Contemporaneamente, il dispositivo tornerà in modalità standby per la registrazione. Nell'angolo in alto a destra dello schermo viene visualizzato il numero di foto rimanenti che possono essere scattate.

Nota: tenere ferma la fotocamera durante lo scatto della foto.

5. Modalità foto/video silenziosa

In modalità standby, premere brevemente il pulsante su, nell'angolo in alto a sinistra dello schermo appare l'icona del microfono spento; in questo momento la modalità foto e video sono silenziose, mentre la luce del flash è spenta.

6. Modalità di registrazione audio

In modalità standby, premere a lungo il pulsante della fotocamera per accedere alla modalità di registrazione audio e avviare automaticamente la registrazione audio.

A questo punto, premere brevemente il pulsante della fotocamera una volta per interrompere la

registrazione e accedere alla modalità di standby della registrazione, quindi premere nuovamente brevemente il pulsante della fotocamera per avviare una nuova registrazione.

Premere a lungo il pulsante della fotocamera o premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per uscire dalla modalità di registrazione audio.

7. Accendi la luce di riempimento

In modalità standby video, premere a lungo il pulsante su per 3 secondi, la luce di riempimento è sempre accesa, quindi premere a lungo per 3 secondi per spegnerla.

8. Filtro

In modalità standby, premere brevemente il pulsante giù per selezionare vari effetti filtro.

9. Riproduzione file

Premere brevemente il pulsante di accensione/spegnimento per passare alla modalità di riproduzione file, selezionare il file che si desidera visualizzare tramite i pulsanti su e giù, premere brevemente il pulsante della fotocamera per riprodurre o mettere in pausa.

10. Webcam

Una volta rimosso il dispositivo dalla scheda di memoria e collegato al computer, può essere utilizzato direttamente come webcam.

11. Impostazioni del menu

Tenere premuto il tasto Giù per accedere all'interfaccia delle impostazioni del menu. In questa interfaccia, i tasti Su e Giù consentono di scorrere le diverse voci di impostazione. Premere brevemente il tasto OK per confermare e accedere all'interfaccia delle impostazioni del menu secondario. Dopo la selezione, la selezione verrà salvata automaticamente e si tornerà al menu di livello precedente.

12. Spegnimento automatico

Nei seguenti casi il dispositivo si spegnerà automaticamente:

1). Quando è in corso la registrazione e l'alimentazione è insufficiente, il sistema salverà il contenuto video prima di spegnersi automaticamente

2). In modalità standby, se non viene eseguita alcuna operazione per 3 minuti, il sistema si

spegnerà automaticamente.

13.Reimposta

Se il dispositivo è morto o bloccato per motivi sconosciuti, è possibile inserire il pin di reset attraverso il foro di reset e premerlo brevemente per completare il reset, quindi accendere il dispositivo per il normale utilizzo.

Nota: la maggior parte delle cause di arresto anomalo sono operazioni illegali frequenti o problemi con la scheda di memoria.

14. Connessione a un computer

Dopo aver inserito la scheda TF nel dispositivo e averlo collegato al computer, è possibile utilizzarlo direttamente come disco USB. Dopo alcuni secondi, il computer visualizzerà il logo del disco rimovibile, a questo punto sarà possibile modificare i file presenti sulla scheda TF.

Eliminazione dei file

In modalità anteprima file, premere a lungo il pulsante di scatto per Visualizza l'opzione per eliminare i file. Puoi eliminare singoli file o tutti i file come richiesto.

Collegamento della fotocamera al telefono Android tramite OTG

Dopo aver collegato la fotocamera a un telefono Android tramite un adattatore OTG (accessorio opzionale), è possibile visualizzare in anteprima, copiare e condividere foto e video memorizzati nella scheda di memoria della fotocamera direttamente sul telefono. I passaggi sono i seguenti:

1). Collegare l'adattatore OTG sia al telefono che alla fotocamera. La fotocamera si accenderà automaticamente e visualizzerà un'icona , a indicare l'avvenuta connessione OTG.

2). Apri il file manager sul tuo telefono. Troverai una cartella chiamata "GENPLUS U Disk" (il nome della cartella può variare a seconda della marca e del sistema del telefono). Cliccaci sopra per accedere alla scheda di memoria della fotocamera. Le foto si trovano nella cartella "FOTO", i video nella cartella "VIDEO" e i file audio nella cartella "AUDIO".

Nota: i seguenti problemi potrebbero impedire al telefono di riconoscere la fotocamera:

1) L'inserimento di una scheda di memoria non formattata nella fotocamera potrebbe causare il mancato riconoscimento della scheda da parte del telefono a causa di file interni disorganizzati.

2) Quando si utilizza una memoria da 64 GB o più, la fotocamera può essere utilizzata normalmente e il riconoscimento della funzione OTG potrebbe risultare anomalo a causa dell'incompatibilità di alcuni telefoni cellulari.

3) Alcune marche di telefoni richiedono che la funzione OTG sia abilitata separatamente. Se la fotocamera non viene riconosciuta, verifica che la funzione OTG sia attiva sul tuo telefono.

Attenzione:

1. Leggere attentamente il manuale utente e conservarlo in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.
2. Non posizionare il dispositivo vicino a oggetti fortemente magnetici come magneti e motori.
3. Evitare di avvicinarsi a oggetti che emettono forti onde radio, poiché i campi magnetici elevati

potrebbero causare guasti al dispositivo o danneggiare l'immagine e l'audio.


4. Si consiglia di utilizzare una scheda TF di alta qualità per salvare file video di alta qualità.
5. Non posizionare la scheda TF sopra o vicino a luoghi fortemente magnetici per evitare la perdita di dati.
6. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
7. Non versare liquidi o altri oggetti nel dispositivo.
8. Non tentare di riparare il dispositivo da soli.

Il dispositivo contiene batterie, non smaltirlo nella spazzatura, ma utilizzare il metodo di smaltimento appropriato.

Product Description

This product is a multifunctional digital camera which can record in real time and has a wide range of application scenarios. Easy to operate, small and exquisite, beautiful and practical.

Suitable for going out to play, cycling record, driving record, sports record, pet record, business meeting record, education security and other fields.

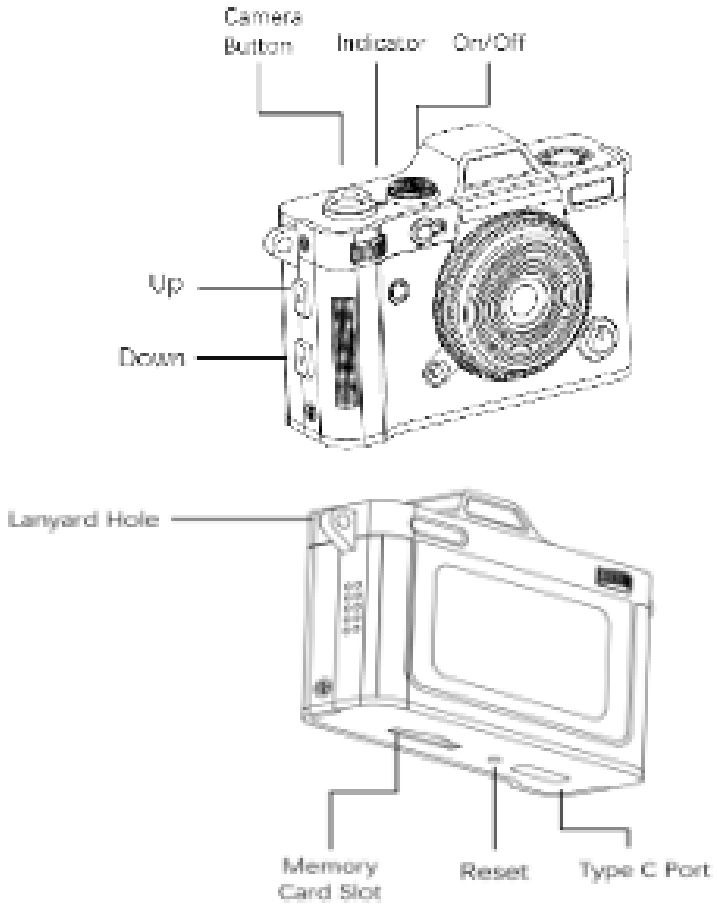

Product Features

- Stylish and innovative design
- Support AVI video format
- Support HD recording
- Support 1080P video recording
- Support up to 64GB TF memory card
- Built-in polymer battery with 200mAh capacity
- Supports Type-C function, you can connect your cell phone directly through the adapter to view photos and video content
- Size: 62x39.1x20.6mm
- Weight 66 g.

Operation Guide

1.Charging

Before using the device for the first time, please charge it.

You can charge it in the following ways:

1). Connecting the charger to charge
2). Connecting the computer to charge
3). Connecting the power bank to charge

When charging, the red charging indicator is always on, and when charging is completed, the indicator is off.

Note: When the battery is low, the device enters the protection state and cannot be turned on. Please charge the device first and then turn it on to use.

2.Power on/off

Power on: Long press the on/off button (M Button) for 3 seconds, the blue indicator light is on.

Power off: Long press the on/off button (M Button) for 2 seconds, the blue indicator light is off.

3. Take photos

After inserting the memory card, the device directly enters the photo standby mode upon startup, and a photo icon appears in the upper left corner of the screen.

Press the camera button. The flash light will come on and the speaker will make a clicking sound, indicating that the photo-taking is complete. There is a display of the remaining number of photos available in the upper right corner of the screen.

Note: Please keep the camera stable during the photo-taking process.

4. Video

In the photo-taking standby mode, press the power on/off button (the M character button) once. The upper left corner of the screen will change into a recording icon. At this point, the device enters the recording mode. Press the photo-taking and recording button once to start recording. The recording time statistics will be displayed in the upper right corner of the screen. Press the photo and video recording

button again. The device will stop recording and automatically save the video file to the memory card. At the same time, the device will re-enter the recording standby mode.

The upper right corner of the screen shows the remaining number of photos that can be taken.

Note: Please keep the camera steady during the photo taking process.

5. Silent photo/video mode

In standby mode, short press the up button, the upper left corner of the screen appears microphone off icon, at this time the photo and video mode are silent, while the flash light is off.

6. Sound recording mode

In standby mode, long press the camera button to enter sound recording mode and automatically start sound recording.

At this time, short press the camera button once to stop recording and enter the recording standby mode, then short press the camera button again to start a new recording.

Long press camera button or short press the on/off button to exit the sound recording mode.

7. Turn on the fill light

In video standby mode, long press the up button for 3 seconds, the fill light is always on, and then long press it for 3 seconds to turn off.

8. Filter

In standby mode, short press the down button to select various filter effects.

9. File Playback

Short press the on/off button to switch to the file playback mode, select the file you need to view through the up and down button, short press the camera button to play or pause.

10. Webcam

When the device is removed from the memory card and connected to the computer, it can be used directly as a webcam.

11. Menu Settings

Press and hold the down key to enter the menu settings interface. In this interface, the up and down keys can scroll through different setting items. Press the OK key briefly to confirm and enter the secondary menu settings interface. After selection, it

will be automatically saved and return to the previous level menu.

12. Automatic shutdown

In the following cases, the device will shut down automatically:

1). When it is recording and the power is insufficient, the system will save the video content before shutting down automatically

2). In standby mode, without any operation for 3 minutes, the system will shut down automatically.

13.Reset

When the device is dead or stuck for unknown reasons, you can insert the reset pin through the reset hole and press it for a short time to complete the reset, and then power on the device for normal use.

Note: Most of the reasons for crash are frequent illegal operations or problems with the memory card.

14. Connecting to a computer

After inserting the TF card into the device and connecting the device to the computer, it can be


used directly as a USB disk. After a few seconds, the computer will pop up the removable disk logo, and then you can edit the files in the TF card.

17. Deleting Files

In file preview mode, long press the shutter button to bring up the option to delete files. You can delete individual files or all files as prompted.

18. Connecting Camera to Android Phone via OTG

After connecting the camera to an Android phone with an OTG adapter (optional accessory), you can preview, copy, and share photos and video files stored in the camera's memory card directly on the phone. The steps are as follows:

1). Connect the OTG adapter to both the phone and the camera. The camera will automatically power on and display an icon , indicating a successful OTG connection.

2). Open the file manager on your phone.

There will be a folder named "GENPLUS U Disk" (the folder name may vary depending on the phone brand and system). Click on it to access the camera's memory card. Photos are in the "PHOTO" folder, videos in the "VIDEO" folder, and audio files in the "AUDIO" folder.

Note: The following issues may cause the phone to fail to recognize the camera:

1) Inserting an unformatted memory card into the camera may result in the phone not recognizing the card due to disorganized internal files.


2) When 64GB or more memory is used, the camera can be used normally, and the OTG function recognition may be abnormal due to the incompatibility of some mobile phones。

3) Some phone brands require the OTG function to be enabled separately. If the camera is not recognized, check if the OTG function on your phone is turned on.

Attention:

1. Please read the user manual carefully and keep it in a safe place for future use.
2. Please do not place the device near strong magnetic objects such as magnets and motors.
3. Please avoid approaching any objects that emit strong radio waves, as high magnetic fields may cause the device to fail or damage the image and sound.
4. It is recommended to use a high-quality TF card to save high-quality video files.
5. Please do not place the TF card on or near any highly magnetic place to avoid data loss.
6. Keep the device out of the reach of children.
7. Do not pour any liquids and other objects into the device.
8. Do not try to repair the device by yourself. The device contains batteries, please do not dispose of the device in the trash, please choose the appropriate method of disposal.


INFORMAZIONE AGLI UTENTI

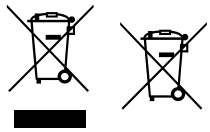

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

• Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura (A) e sulle pile (B), indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
• Le pile / accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto.
Qualora la batteria non sia facilmente removibile, deve essere lasciata all'interno del prodotto e smaltita da personale qualificato.
• L'utente dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila, giunte a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
• L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismesse al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui essi sono composti.
• Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa vigente.

INFORMATION FOR USERS

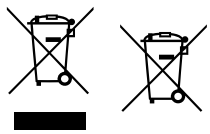

Pursuant to art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, n. 49 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" and art. 22 of Legislative Decree 188 of 20 November 2008.

• The crossed-out wheelie bin symbol, shown on the equipment (A) and on the batteries (B), indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste to allow for adequate treatment and recycling.
• Batteries / accumulators must be removed from the equipment before it is disposed of as waste.
If the battery is not easily removable, it must be left inside the product and disposed of by qualified personnel.
• The user must therefore deliver the equipment and the battery, at the end of their life, free of charge to the appropriate municipal waste separation centres for electrical and electronic waste, or return it to the retailer at the time of purchase in a 1-for-1 manner, or delivery to the retailer can only take place at the time of purchase of a new equivalent product, in a one-for-one ratio.
• Appropriate separate waste collection for the subsequent recycling, treatment and environmentally compatible disposal of the equipment and batteries/accumulators helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse, recycling and/or recovery of the materials they are made of.
• The illegal disposal of equipment, batteries and accumulators by the user entails the application of the sanctions referred to in the current legislation in force.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:

• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Datamatic Italian Brands S.R.L. - Via Treviso, 35 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituita o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

mediacom