55mm

71mm


SOS Power Bank

20000 mAh

Fast Charging

User Manual

This product is applied to digital communication devices which can support two devices at the same time.

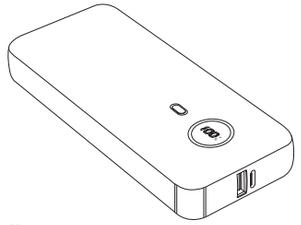


mediacom

Introduction


1.Product Component Introduction

① Type-C In&Out port
② USB Out port
③ Power Button
④ Led Indicator
⑤ USB Out port

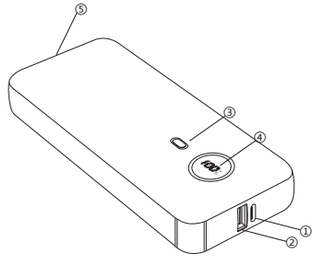

How to use

(A) Power bank connets with adaptor. Device connets with power bank.
(B) Power bank charges two devices simultaneoustly.

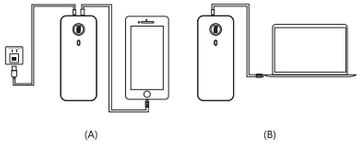

Light indicator:
A. Charging power bank via adaptor or notebook, digital display will flash;
B. Charging devices via cables, digital display will flash;

Technical Specification

Capacity	20000mAh
Type-C Input	5V═3A/9V═3A/12V═3A/20V═3.25A
Type-C Output	5V═3A/9V═3A/12V═3A/20V═3.25A
USB1 Output	5V═3A/9V═2A/12V═1.5A
USB2 Output	5V═3A/9V═2A/12V═1.5A
Size	153x65x25mm
Net weight	346g

Usual Problems and How to Solve
Can’ t charge for this product:
A: This product is wrong connected with AC charger.
B: It’s not work with AC charger. Please change AC charger.
C: This product is breakdown with internal circuit. Please contact after-sale service of local agent

1. This Unit is for indoor use only.
2. Do not expose to dust, direct sunlight, wet weather conditions,high humidity, high temperatures or mechanical shock.
3. Do not expose the unit, to splashing, dripping rain or moisture.Do not immerse in liquid.
4. Do not disassemble; there are no serviceable parts inside.
5. Do not use if the equipment is damaged.
6. Never carry the unit by its cables.
7. For external cleaning, use a soft, clean, damp cloth only.
8. Use of detergents may damage the cabinet finish.
9. Only use the cables that are supplied with this equipment.
10. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
11. If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or by a similarly qualified person in order to avoid any dangers.
12. This device is not designed to be used by anyone (including children) with impaired physical, sensory or mental capacity, or by anyone without appropriate experience or knowledge unless they have received prior guidance or instructions related to the use of this device from someone who is responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
13. Ensure that the cables do not impair or effect the use of the vehicle in any way.

Condition of Use

To ensure that the device charges properly, remove any obstacle between the charging surface and device. Also ensure that the device is correctly positioned on the charging surface.
The wireless charging system may not work properly if your mobile device has a thick protective case. If the case is thick, remove it before placing the device on the wireless charging station.
If you use the wireless charger in an area with a poor signal, you may lose the network connection.
To save energy, please unplug the charger when not in use. The charger does not have an ON/OFF switch so you need to unplug it from the power supply in order to turn it off.

165mm

正面

55mm

71mm


SOS Power Bank

20000 mAh

Ricarica rapida

Manuale d’uso

Questo prodotto è da utilizzare con i dispositivi di comunicazione digitale ed è in grado di supportarne fino a due contemporaneamente.

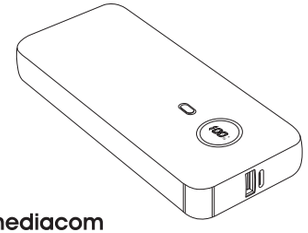


mediacom

Introduzione


1. Descrizione

① Porta di ingresso ed uscita di Type-C
② Porta di uscita USB
③ Pulsante di accensione
④ Indicatore LED
⑤ Porta di uscita USB

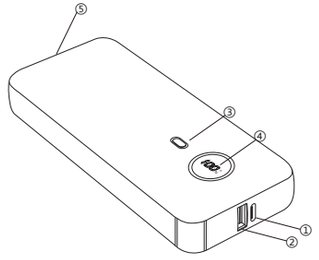

Istruzioni di utilizzo

(A) Collegare il power bank all'adattatore ed il dispositivo al power bank.
(B) Il power bank può ricaricare due dispositivi contemporaneamente.

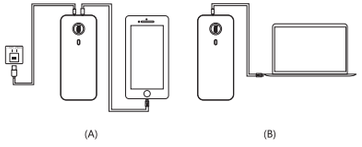

Indicatore LED:

A. Ricaricando il power bank tramite adattatore o notebook, il display digitale lampeggerà;

B. Ricaricando i dispositivi tramite l’uso di cavi, il display digitale lampeggerà;

Specifiche tecniche

Capacità	20000mAh
Ingresso di Type-C	5V═3A/9V═3A/12V═3A/20V═3.25A
Uscita di Type-C	5V═3A/9V═3A/12V═3A/20V═3.25A
Uscita USB 1	5V═3A/9V═2A/12V═1.5A
Uscita USB 2	5V═3A/9V═2A/12V═1.5A
Dimensione	153x65x25mm
Peso	346g

Risoluzione Problemi
Il prodotto non effettua la ricarica:
A. Il dispositivo non è collegato correttamente al caricabatterie.
B. Il caricabatterie non funziona. Provare a sostituire il caricabatterie.
C. Il circuito interno del prodotto potrebbe essere danneggiato: si prega di contattare il servizio d’assistenza post-vendita

1. Si prega di utilizzare il prodotto solo all’interno.
2. Non esporre il prodotto a polvere, luce solare diretta, umidità e/o temperatura elevata, o shock meccanici.
3. Evitare il contatto con spruzzi, pioggia e/o eccessiva umidità. Non immergere in sostanze liquide.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui

Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltiti tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic S.p.A. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni, Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide. Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto autonomamente onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l' attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto

mediacom

Condition of Use

To ensure that the device charges properly, remove any obstacle between the charging surface and device. Also ensure that the device is correctly positioned on the charging surface.
The wireless charging system may not work properly if your mobile device has a thick protective case. If the case is thick, remove it before placing the device on the wireless charging station.
If you use the wireless charger in an area with a poor signal, you may lose the network connection.
To save energy, please unplug the charger when not in use. The charger does not have an ON/OFF switch so you need to unplug it from the power supply in order to turn it off.

165mm

正面