mediacom

Kid Cam

Videocamera Digitale per Bambini







Manuale - User Manual


Interfaccia della fotocamera

1. Pulsante Cattura/OK
2. Pulsante di accensione/ritorno
3. Spia luminosa
4. Pulsante Su
5. Sinistra/Impostazioni
6. Cambio destra/selfie
7. Pulsante Giù
8. Lente frontale
9. Trappola M ount
10. Schermo
11. Oratore
12. Lente posteriore
13. Porta USB-C
14. Slot di ripristino
15 . Slot per scheda di memoria

1. Capture/ OK Button
2. Power / Return Button
3. Indicator Light
4. Up Button
5. Left/ Settings
6. Right/Selfie Switching
7. Down Button
8. Front Lens
9. Strap Mount
10. Screen
11. Speaker
12. Rear Lens
13. USB-C Port
14. Reset Slot
15. Memory Card Slot

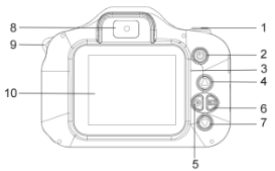

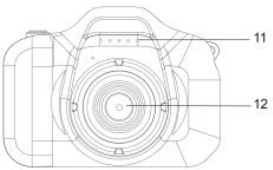

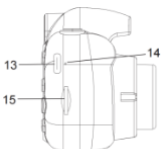

Inserimento della scheda di memoria

Inserisci la scheda di memoria Micro SD per registrare e archiviare video e foto. Quando la batteria è scarica, i contenuti multimediali memorizzati sulla scheda di memoria non verranno cancellati. Inserire la scheda di memoria. Assicurarsi che i contatti metallici siano inseriti per primi. Spingere la scheda di memoria verso il basso fino a sentire un clic.

La scheda di memoria può essere inserita solo in un modo. Non forzare l'inserimento della scheda se non entra agevolmente.

Per rimuovere la scheda di memoria, è sufficiente spingerla verso l'interno e la scheda verrà espulsa.

Guida operativa

Accensione/Spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione per accendere e spegnere.

* Se la fotocamera non si accende, provare a caricarla per almeno 30 minuti e poi accenderla.

* Se la fotocamera è bloccata (a causa di un funzionamento errato), provare a usare uno spillo appuntito da infilare nel foro di reset per spegnere la fotocamera, quindi riavviarla .

Menu



La fotocamera accederà al menu quando viene accesa:
Modalità foto, Modalità video, Modalità riproduzione, Impostazione, Modalità gioco, Modalità MP3

Premere Tasto Su e Giù per selezionare le modalità, premere il tasto OK per entrare nella modalità selezionata e premere Tasto Invio per tornare al menu.

Modalità foto

Premere Tasto Su/Giù per selezionare tra cornice, effetto filtro ed effetto speciale.
Premere Tasto sinistro per selezionare diverse modalità foto: Scatto a raffica o Timer
Premi il tasto destro per cambiare selfie
Tieni premuto il tasto Su per ingrandire, tieni premuto Tasto Giù per ridurre lo zoom.
Premere il tasto Cattura per scattare la foto

Modalità video

Premere Tasto Su per cambiare i filtri.
Premere il tasto Giù per salvare lo schermo
Premere il tasto Cattura per scattare la foto

Modalità di riproduzione
Premere Tasto sinistro e destro per visualizzare i video e le foto che hai scattato.
Premere Tasto OK per avviare o interrompere la riproduzione del video.
Premere il tasto SU, verrà visualizzata l'interfaccia Elimina , premere Sinistra e Destra per scegliere Esegui o Annulla, premere OK per confermare

Impostazioni

Premere Tasti SU e GIÙ per selezionare l'oggetto da impostare :



Modalità Giochi

Premere i tasti Su e Giù per selezionare i giochi, premere il tasto OK per accedere al gioco selezionato.
Inclusi 3 giochi: Snake / PushBox / Tetris



Modalità MP3

Premere I tasti sinistro e destro selezionano i brani e premi il tasto OK per riprodurre/mettere in pausa i brani
Premere i tasti Su e Giù per regolare il volume

* Scarica musica: inserisci la scheda SD nella fotocamera per creare automaticamente una cartella MP3 e scaricare la musica in formato MP3 nella cartella MP3

SPECIFICHE

Monitor LCD - Dimensioni	2.0 " IPS
Risoluzione della foto	48M/20M/18M/16M/12M/8M/5M/3M/2M
Risoluzione video	1080P , 720P , VGA
Formato file - Film	AVI
Formato file - Foto	Formato JPEG
Batteria - Capacità	Batterie agli ioni di litio integrate da 400 mAh
Spia luminosa - Blu	Luce da lavoro
Spia luminosa - Rossa	Spia di ricarica
Oratore	Incorporato
Microfono	Incorporato
Applicazione software	Plug and Play
Memoria esterna	Scheda Micro SD Classe 10 fino a 64 GB
Interfaccia	USB - C
Dimensioni del prodotto	83*62*49mm
Peso del prodotto	58 g
Accessorio	Cordino *1; USB *1; Manuale utente *1

Inserting the Memory Card

Insert the Micro SD memory card to record and store your videos and photos. When the battery is low, media stored on the memory card will not be erased. Insert the memory card. Ensure that the metal contacts are inserted first. Push the memory card down until you hear an audible click.

The memory card can only be inserted in one way. Do not force the card in if it will not go in smoothly.

To remove the memory card, simply push in and the card will eject out.

Operation Guide

Power On/Off

Press and hold Power Key to power on and power off.

* If the camera can not be powered on, please try to charge the camera for at least 30 minutes and then power on.

*If the camera is frozen (due to wrong operation), please try use a sharp pin to stick into the reset hole to power the camera off, and then restart the camera.

Menu



Camera will enter menu when powered on:
Photo mode , Video Mode, Playback Mode , Setting , Game Mode , MP3 Mode

Press Up and Down Key to select modes, press OK Key to enter the selected mode, and Press Return Key to go back to menu.

Photo Mode

Press Up/Down Key to select among photo frame, filter effect and special effect.
Press Left Key to select different photo mode : Burst Shot or Timer
Press Right Key to Switch Selfie
Hold Press Up Key to zoom in, hold Down Key to zoom out.
Press Capture Key to take the photo

Video Mode

Press Up Key to change filters.
Press Down Key will Screen save
Press Capture Key to take the photo

Playback Mode

Press Left & Right Key to view videos and photos you took.
Press OK Key to start or stop playing video.
Press UP key ,the show Delete Interface , press Left and Right to choose Execute or Cancel,press OK to confirm

Settings

Press UP and Down key to select the object to set :



Games Mode

Press Up and Down key to select games , press OK key to enter the selected game .
Including 3 Games : Snake / PushBox / Tetris



MP3 Mode

Press Left and Right key choose songs and press OK key to play/pause the songs
Press Up and Down key can adjust the volume

* Download Music: please insert SD Card to camera to automatically build MP3 folder and download music by MP3 format to MP3 folder

SPECIFICATION

LCD monitor - Size	2.0" IPS
Photo Resolution	48M/20M/18M/16M/12M/8M/5M/3M/2M
Video Resolution	1080P,720P,VGA
File Format - Movie	AVI
File Format - Photo	JPEG
Battery - Capacity	Built-in lithium-ion batteries 400mAh
Indicator light - Blue	Work light
Indicator light - Red	Charging light
Speaker	Built-in
Microphone	Built-in
Software Application	Plug and Play
External Memory	Class10 Up to 64 GB Micro SD card
Interface	USB- C
Product Size	83*62*49mm
Product Weight	58g
Accessory	Lanyard*1;USB*1;1;User manual*1

INFORMAZIONE AGLI UTENTI



A) B)

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

• Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura (A) e sulle pile (B), indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.
• Le pile / accumulatori devono essere rimosse dall'apparecchiatura prima che questa sia conferita come rifiuto.
Qualora la batteria non sia facilmente removibile, deve essere lasciata all'interno del prodotto e smaltita da personale qualificato.
• L'utente dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura e la pila, giunte a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.
• L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura e delle pile/accumulatori dismesse al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui essi sono composti.
• Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa vigente.

INFORMATION FOR USERS



A) B)

Pursuant to art. 26 of Legislative Decree 14 March 2014, n. 49 "Implementation of Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)" and art. 22 of Legislative Decree 188 of 20 November 2008.

• The crossed-out wheelie bin symbol, shown on the equipment (A) and on the batteries (B), indicates that the product, at the end of its useful life, must be collected separately from other waste to allow for adequate treatment and recycling.
• Batteries / accumulators must be removed from the equipment before it is disposed of as waste.
If the battery is not easily removable, it must be left inside the product and disposed of by qualified personnel.
• The user must therefore deliver the equipment and the battery, at the end of their life, free of charge to the appropriate municipal waste separation centres for electrical and electronic waste, or return it to the retailer at the time of purchase in a 1-for-1 manner, or delivery to the retailer can only take place at the time of purchase of a new equivalent product, in a one-for-one ratio.
• Appropriate separate waste collection for the subsequent recycling, treatment and environmentally compatible disposal of the equipment and batteries/accumulators helps to avoid possible negative effects on the environment and health and promotes the reuse, recycling and/or recovery of the materials they are made of.
• The illegal disposal of equipment, batteries and accumulators by the user entails the application of the sanctions referred to in the current legislation in force.

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO

MADE IN CHINA



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

Con la presente Datamatic Italian Brands S.R.L. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 2014/53/UE (RED)

NOTA BENE:
• La certificazione CE relativa alla normativa 2014/53/UE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
• Datamatic Italian Brands S.R.L. - Via Treviso, 35 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze
• Attenzione: prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
• Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
• Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
• Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
• Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
• Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
• Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
• Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
• Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
• Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
• Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
• Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
• Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
• Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
• Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
• Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
• Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica
• Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

- ATTENZIONE -
Temperature operative e di conservazione (per device e charger):
Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C
Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C
Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

mediacom